

# 取扱説明書

保証書・設置説明書・カンタンご使用ガイド・  
適温調理クッキングガイド・オープン調理クッキングガイド 別添付

日立 **IH** クッキングヒーター

家庭用


**G20Tシリーズ** 3口**IH** ダブルオールメタル対応(左・右**IH**)

型式 **HT-G20TWFS** レンジフードファン連動

**HT-G20TWS**

**HT-G20TFS** レンジフードファン連動

**HT-G20TS**

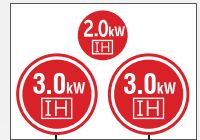

オールメタル対応  
(アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)


**G10Tシリーズ** 3口**IH** オールメタル対応(右**IH**)

型式 **HT-G10TWFS** レンジフードファン連動

**HT-G10TWS**

**HT-G10TFS** レンジフードファン連動

**HT-G10TS**

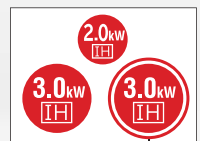

オールメタル対応  
(アルミ・銅鍋加熱時は2.6kW)


**G9Tシリーズ** 3口**IH** 鉄・ステンレス対応

型式 **HT-G9TWFS** レンジフードファン連動

**HT-G9TWS**

**HT-G9TFS** レンジフードファン連動

**HT-G9TS**

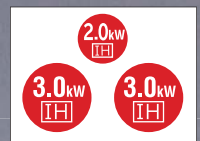


**G8Tシリーズ** 3口**IH** 鉄・ステンレス対応

型式 **HT-G8TWFS** レンジフードファン連動

**HT-G8TWS**

**HT-G8TFS** レンジフードファン連動

**HT-G8TS**

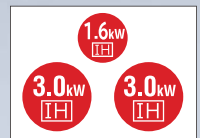

このたびは日立 **IH** クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。  
この取扱説明書をお読みにになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書、設置説明書、カンタンご使用ガイド、適温調理クッキングガイド、オープン調理クッキングガイド、DVDとともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~9 をお読みいただき、正しくお使いください。



〈料理集・調理のこつ付〉

初めてお使いのときや、お困りになったときは、  
同梱のDVDも是非ご覧ください。

DVDを再生できる環境でお使いください。



適温調理クッキングガイドで80種類、  
オープン調理クッキングガイドで100種類のレシピが  
ご覧になれます。

はじめにお読みください

●→P.00は主な説明のあるページです。  
●G00Tの表示は対象の型式を表しています。

「安全上のご注意」→P.6～9をお読みいただき、正しくお使いください。

オールメタル対応 G20T G10T


●アルミ・銅鍋で2.6kW、鉄やステンレス鍋加熱で3.0kWの大火力だから、おいしく調理できます。

鍋の形状や重さによって火力が弱くなることがあります。  
→P.10

鍋の加熱が早いので、料理の仕上がり具合を見ながら火力・時間を調節してください。  
→P.17

アルミ・銅鍋は鉄鍋に比べて、約20～30%火力が弱くなります。

IH加熱の原理(イメージ図)

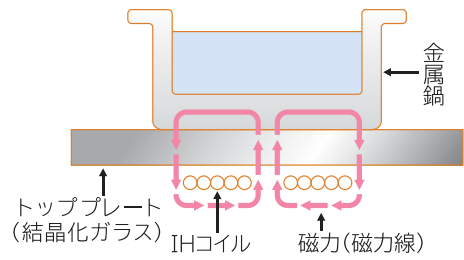

IHとはInduction Heatingの略で、日本語では電磁誘導加熱といいます。トッププレート下のIHコイルに電流を流し、磁力(磁力線)によりトッププレート上に置いた金属鍋自体を発熱させます。

適温調理(別添付の適温調理クッキングガイドで80種類のレシピがご覧になれます)

●光&4温度センサーで予熱も加熱も鍋底の温度変化に合わせて火力を制御。設定した目安温度で最大約45分間調理できます。

適温調理メニューには、「揚げ物」「焼き物」「いため物」「卵焼き」があります。

→P.18～23



過熱水蒸気ビッグオーブン(別添付のオーブン調理クッキングガイドで100種類のレシピがご覧になれます)

●過熱水蒸気で余分な脂、塩分を落とすヘルシーメニュー。→P.40、41  
(「切身・干物」「肉・野菜」)

●過熱水蒸気で「揚げ物温め」。→P.40、41

●さんま5尾を一度に、約26cm(10インチ)のピザも丸ごと焼ける。

●3面そこふけ～るでお手入れ簡単。手が入らなかったオーブン庫内の底面と左右側面の奥まで簡単にふけます。



光センサー

●高感度サーモパイル式光センサーが、鍋底の温度をダイレクトに検知。  
光センサーや鍋底が汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。  
汚れや異物を取り除いてからご使用ください。→P.53

節電モード

●総消費電力を2段階に切り替えるなどの設定ができます。さらに、設定時には音声でお知らせ。

もくじ

ご使用の前に

●各部のなまえ・操作パネル・別売品 ..... 4  
●安全上のご注意 ..... 6  
●使える鍋の種類 ..... 10  
●[H]クッキングヒーターでの調理の手順 ..... 12  
●消費電力と安全機能について ..... 14

使いかた

左・右IHヒーターで調理する

●IHヒーターの使いかたのポイント ..... 15  
お好みの火力で調理する  
●ゆでる、煮る、蒸す、焼く、いためる、温める ..... 16  
メニューを選んで調理する  
●揚げる (適温調理) ..... 18  
●焼く・いためる (適温調理) ..... 20  
●煮込み (便利メニュー) ..... 24  
●湯沸かし (便利メニュー) ..... 25  
●炊 飯 (便利メニュー) ..... 26  
●保 温 (便利メニュー) ..... 28

中央IHヒーターで調理する

お好みの火力で調理する  
●ゆでる、煮る、蒸す、焼く、いためる、温める ..... 29  
メニューを選んで調理する  
●煮込み (便利メニュー) ..... 30  
●湯沸かし (便利メニュー) ..... 31  
●保 温 (便利メニュー) ..... 32

オーブンで調理する

●オーブンの使いかたのポイント ..... 34  
メニューを選んで調理する  
●魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物(焼き物メニュー) ..... 36  
●肉・野菜、貝焼き、ホイル焼き(焼き物メニュー) ..... 38  
●切身・干物、肉・野菜、揚げ物温め(ヘルシーメニュー) ..... 40  
●ピザ、グラタン、スイーツ(オーブンメニュー) ..... 42  
コースを選んで調理する  
●トースト、グリル(手動コース) ..... 44  
●オーブン(手動コース) ..... 46  
●追加焼きをする ..... 48

いろいろな機能を使う

●タイマー ..... 33  
●節電モード ..... 49  
●チャイルドロック ..... 50  
●音声の聞き直し・音量切り替え ..... 50  
●メロディーとブザーの切り替え ..... 51  
●レンジフードファン連動 ..... 51

お手入れ

●排気カバー、排気口ポケット ..... 52  
●前面操作パネル・吸気口 ..... 52  
●トッププレート、プレートワウ、光センサー ..... 53  
●過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿・オーブンドア・パッキン ..... 54  
●オーブン庫内 ..... 56

お困りのときは

●電源について ..... 58  
●上面操作パネルについて ..... 59  
●音について ..... 60  
●火力について ..... 60・61  
●オーブンについて ..... 61・62  
●結露について ..... 62  
●レンジフードファン連動について ..... 62  
●適温調理「揚げ物」について ..... 62  
●適温調理「焼き物」「いため物」「卵焼き」について ..... 63  
●便利メニュー「炊飯」について ..... 63  
●その他 ..... 63  
●上面操作パネル・前面操作パネルに次の表示が出たとき ..... 64


仕様・その他

●保証とアフターサービス ..... 66  
●「ご相談窓口」 ..... 67  
●仕 様 ..... 裏表紙



# 各部のなまえ・操作パネル・別売品


- イラストは、トッププレート幅75cm・レンジフードファン連動で説明しています。
- P.00** は主な説明のあるページです。
- G00T** の表示は対象の型式を表しています。

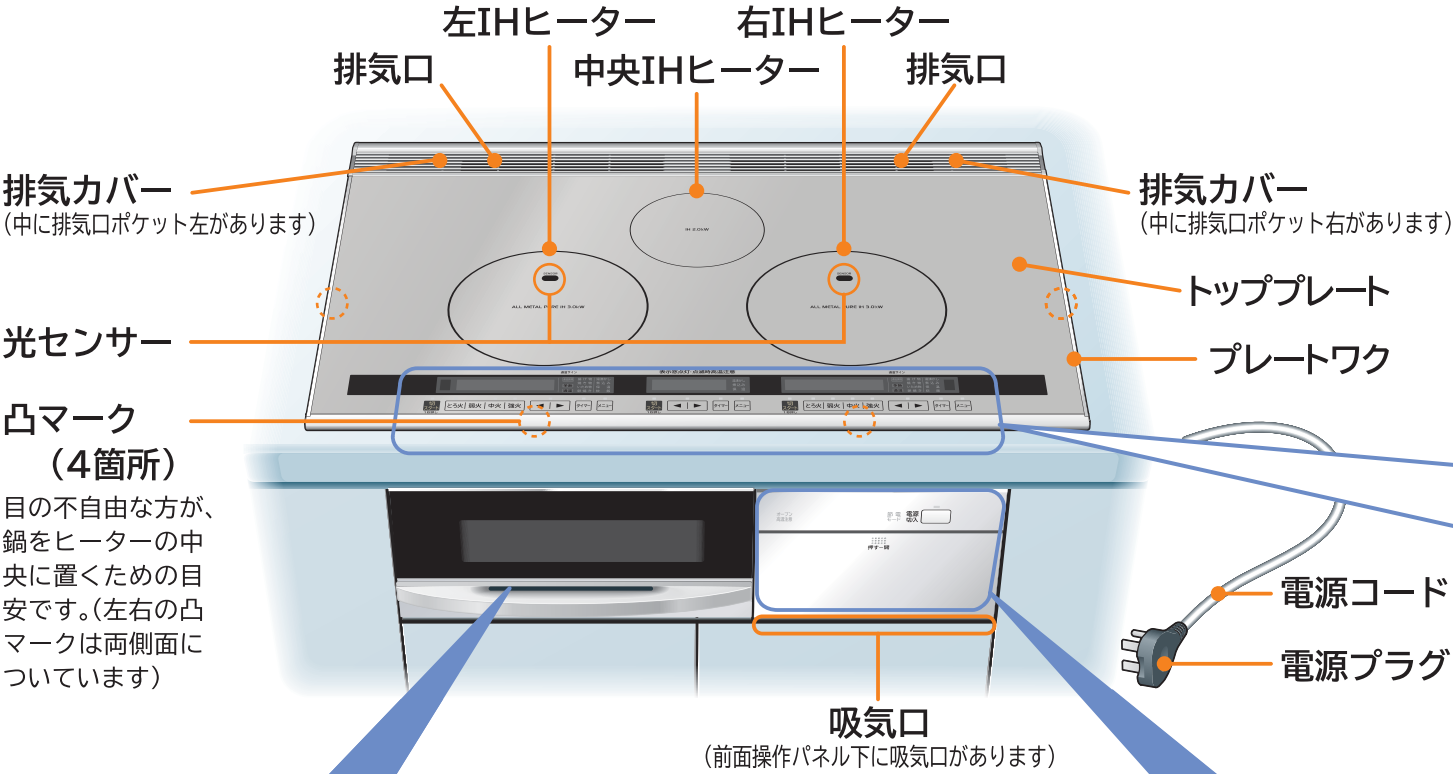

## オーブン

オーブンドア・過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿は外して洗えます。 **→P.54,55**

オーブンヒーター ドアスイッチ

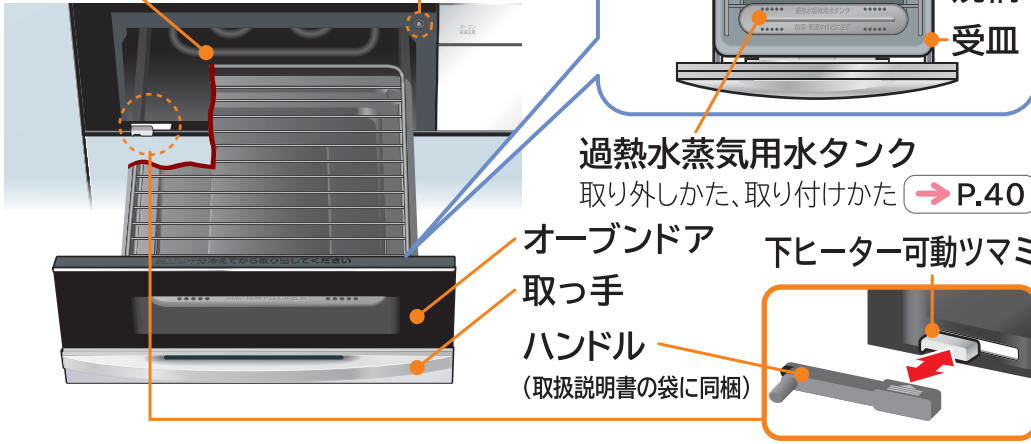

## 別売品

推奨天ぷら鍋(HT-N50) (2012年9月現在)  
部品番号: HT-C20TWS 010  
希望小売価格: 2,730円(税抜2,600円)



## 部品の交換・追加購入


2012年9月現在

部 品 名	部 品 番 号	希望小売価格
焼網 (消耗部品)	HT-G9TS 006	1,575円(税抜1,500円)
受皿 (消耗部品)	HT-G9TS 005	2,520円(税抜2,400円)
水タンク(過熱水蒸気)(消耗部品)	HT-D20TS 010	1,365円(税抜1,300円)
タンクフタ(過熱水蒸気)(消耗部品)	HT-D20TS 031	1,365円(税抜1,300円)
オーブンドア(シルバー)	HT-F9TS 004	4,830円(税抜4,600円)
ハンドル	HT-G9TS 021	315円(税抜 300円)
パッキン(上・下)(オーブンドア) (消耗部品)	HT-F9TS 028	1,050円(税抜1,000円)

日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

## 上面操作パネル

G20T G10T G9T  
送信部※ 左IHヒーター表示部 中央IHヒーター表示部 右IHヒーター表示部 送信部※  
※送信部はレンジフードファン連動のみ

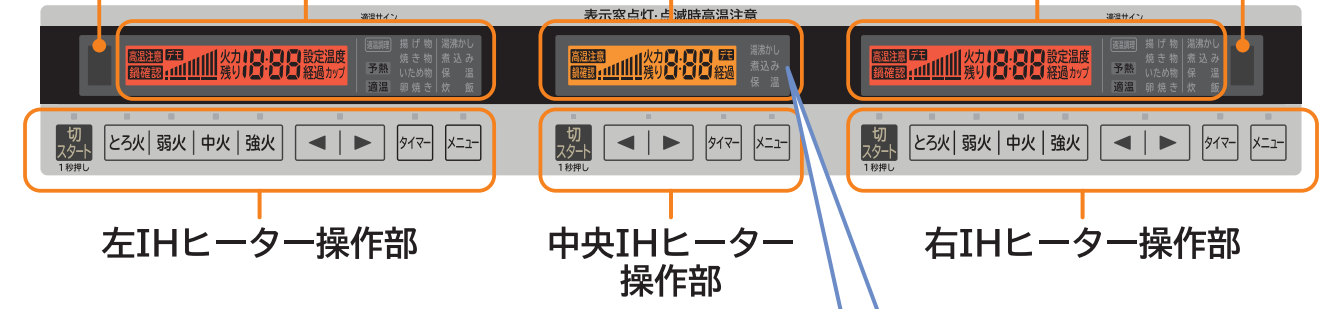

### ヒーターで調理をする **→P.15~29**

火力、メニュー、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。

- 火力など設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態を表示部に表示します。

上面操作パネルに水が付いたりすると、表示部に **CP** が表示されます。表示後、約10秒経過すると、安全のために通電を停止します。  
再度通電したい場合は、水をふき取り操作手順をもう一度繰り返してください。 **→P.59,64**

G8T


中央IHヒーター表示部



- 「湯沸かし」はありません。
- 火力は「9」までです。

## 前面操作パネル

オーブン表示部

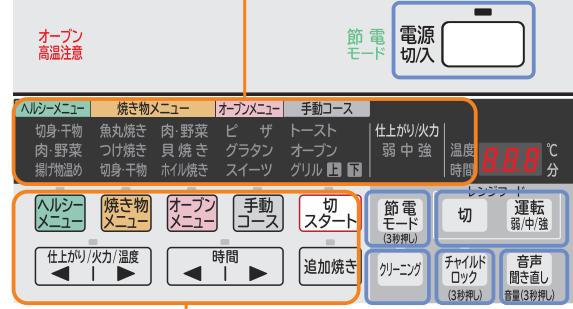

### オーブンで調理をする **→P.34~48**

メニューまたはコース、火力、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。

- メニューまたはコース、火力など設定後、約3分以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。

設定内容や運転状態をオーブン表示部に表示します。

### オーブン庫内をクリーニングする **→P.56**

オーブンの庫内をクリーニングします。

- クリーニングのときは、過熱水蒸気用水タンク、焼網、受皿を外してください。

### 電源スイッチ

電源の入・切を行います。

- 電源を入れたままスタートさせずに約10分間放置すると、自動的に電源が切れます。

### 操作をロックする **→P.50**

全ての操作をロックします。

- ロックの設定・解除はチャイルドロックボタンを約3秒間押します。
- 設定内容は電源を切っても記憶しています。

### 音声を使う **→P.50**

音声ガイドを聞き直します。  
音量の変更や消音をします。

### レンジフードファンの操作をする **→P.51**

レンジフードファンの操作を行います。  
(レンジフードファン連動のみ)

### 節電モード **→P.49**

総消費電力の上限を抑えます。